


充電式タッチペン

ご購入ありがとうございます。ご利用頂く前に、本書を熟読した上でご利用いただきますよう、お願いいたします。

部位説明

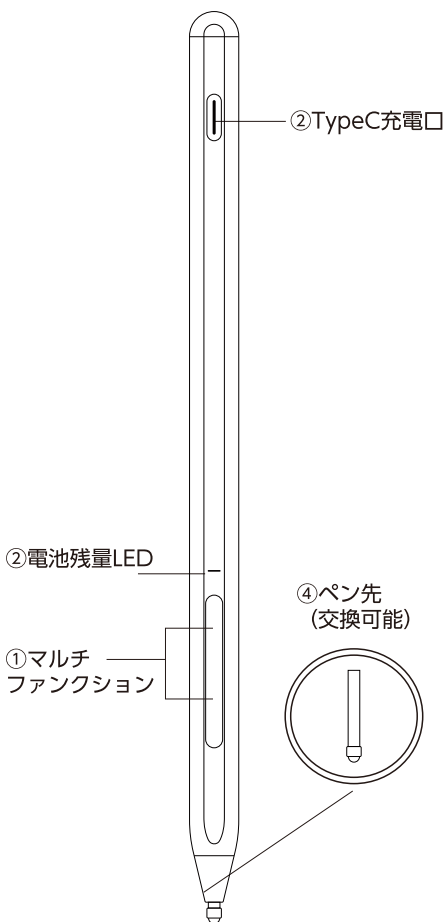

商品仕様

外形寸法	163 x 9.1 x 8.7 mm
ペン先(材質)	1.5mm (材質 TPU)
重量	14g
駆動時間	最大約 130時間
充電時間	約90分
バッテリー	130mAh
付属品	充電用ケーブル(A-C)、交換用ペン先(2本)、説明書兼保証書
筆圧感度レベル	4096
パームリジェクション	対応
自動スリープ	30分間 未使用で自動シャットダウン
LED	電源ON 青点灯 / 低バッテリー 赤点灯 / 充電中 赤点滅 / 満充電 緑点灯
充電ポート	TypeC
対応機種	Surface (Microsoft Pen Protocol 2.0対応端末)

※本製品に充電器は付属していません。

※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

※ペン先から落下させるとペン先が曲がったり、折れたりする原因となります。

対応機種

※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末

Surface Go3、Go4 / Surface Pro6、Pro7、Pro8、Pro9 / Surface ProX / Surface Laptop3 / Laptop4 / Laptop5 等
最新の対応機種は弊社ホームページをご確認ください。

<https://www.area-powers.jp/index.html>

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

○本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。

○充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-ACは1～2A出力のもので日本国内でご利用頂けるPSE適合品をご利用ください。また形状があうからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。


○しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので1カ月に1回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

ご利用頂くための準備

- ① 付属のTypeC充電ケーブルで、まずペン本体を90分充電してください。

お持ちの
ACアダプタ

付属の充電ケーブル

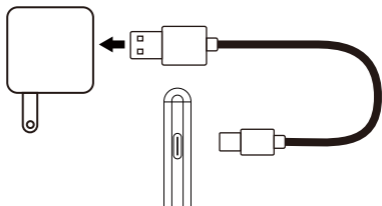

充電器やパソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続してください。

本製品のTypeCのキャップを外して、TypeC側を接続してください。

充電中は、電池残量LEDが点滅します。約90分程で、満充電になります。

※キャップは小さいので紛失にご注意ください。


マルチファンクション

マルチファンクションはペン先側①と反対側②の2ボタンになります。

Windowsデスクトップでは左クリック。
長くタップすると右クリックのように機能します。

※使用中のソフトにもより機能はことなります。

例：Photo shop 消しゴム



※機能割り当ては出来ません。

電源オン / オフ


・電源ON
ボタンを押して頂くことで電源がONになります。

・電源OFF
本製品は30分間未使用で自動シャットダウンとなります。

LEDの説明

電源ON 青点灯 / 低バッテリー 赤点灯 / 充電中 赤点滅 / 満充電 緑点灯

ペン先の交換



ペン先の交換はまっすぐに引き抜いてください。
付属の交換のペン先を挿しこんで頂いて完了となります。

商品の注意事項

- 本製品は防水ではありません、水洗いや水濡れは故障の原因になります。
- 保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
- 強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
- ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
- 落下や衝撃などを与えると故障の原因になります。
- 本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
- ペン先を人や動物に向けないでください。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。