


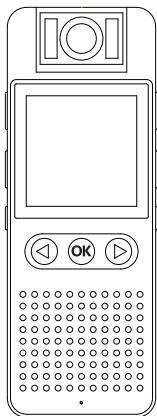

ウェアラブル カメラ

WE-CAM PRO



注意事項


- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- ご利用の前に付属の USB 充電ケーブルで3時間以上の充電を行ってからご利用ください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、TypeC 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってから充電してください。故障の原因になります。
- 自転車等の乗り物に取り付けてのご利用の場合は、完全に停車してから操作をしてください。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- 本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。
- 充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 ～ 2A 出力のもので日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状があらうからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。
- しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので1カ月に1回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

部位名称

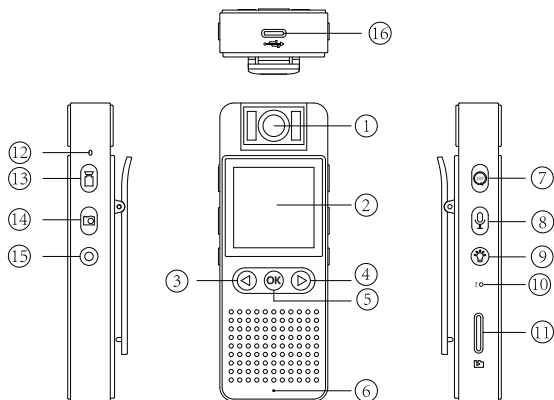

①カメラ

②ディスプレイ

③左キー

④右キー

⑤OK

⑥充電ランプ

⑦画面反転、Wifi ON/OFF

⑧録音

⑨ライト

⑩リセットホール

⑪Micro SD カード

⑫マイク

⑬録画

⑭カメラ

⑮電源ボタン

⑯TypeC コネクタ

仕様

センサータイプ	CMOSセンサー
解 像 度	200万画素
レ ン ズ 構 成	4枚ガラス素材
レ ン ズ 明 る さ	F2.4
撮影角度（水平）	116度
レ ン ズ 回 転	180度
対 応 メ モ リ ー	MicroSDカード 対応最大容量256GB
駆 動 電 力	内蔵バッテリー1400mAh
充 電	TypeC端子(5V/1A)
連 続 録 画 時 間	最大 約260分
画 面 サ イ ズ	1.4インチサイズ液晶
L E D	搭載(約60ルーメン)×4
ワ イ ヤ レ ス	WiFi 2.4GHz b / g / n (2.4シングル)
静止画ファイル	JPG
撮影解像度	約4608×3456
動画録画形式	MOV
録画解像度	約1920×1080
ファイル/コーデック	MOV/H264
フレームレート	約24FPS
音声録音モード	保存形式:WAV
録音ビットレート	256KHz
本体サイズ/質量	約39×105×23mm 約78g
パッケージング	・TypeC-USBケーブル (充電用ケーブル) ・自転車用固定ブラケット ・取扱説明書

充電をする




⑬の TypeC コネクタに付属の USB ケーブルを用いて充電を行ってください。

⑥充電 LED が点灯します。


※本製品に充電器は付属しません。

別途ご用意ください。


※充電時間 3 時間



(1~2A 出力の充電器推奨)




クリップ



クリップは挟むだけでなく、磁石を内蔵していますので、磁石による固定も可能です。

また、ネジ穴を使用する事で三脚への取付も可能です。

電源をいれる

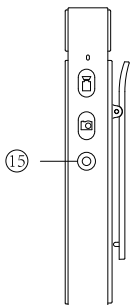


⑮の電源ボタンを長押ししてください。
ディスプレイに「Welcome」と表示されます。

再度、⑮の電源を長押しすると「Good Bye」と表示され電源を切ることができます。

またシャットダウンの時間設定がされている場合は、時間になると自動的にオフになります。

ライト

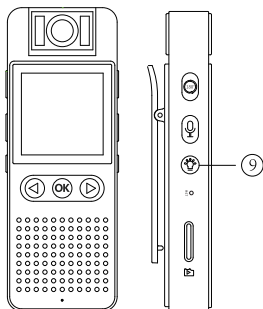

電源が入っている状態で
⑨を長押しするとカメラ
両サイドのライトが点灯
します。


※直視しないようにして
ください。

micro SD 挿しこみ

micro SD を本体に挿しこむ場合は micro SD の端子側を上にして右図のように挿しこんでください。

また、microSD スロットはプッシュ式になりますので、1mm 程度奥に力ちっとするまで押しこんでください。

※浅い箇所で指を離すと飛び出しますのでご注意ください。

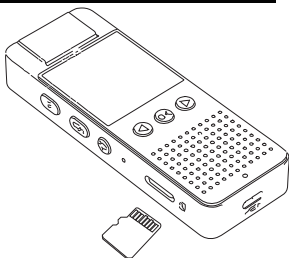

※MicroSD 付属モデルでは最初から装着されています。

micro SD

本製品は最大 256GB の MicroSDXC に対応します。
また、フォーマットに関してはセットアップ内にあるフォーマットより行って頂けます。
フォーマットをしますと下記フォルダが MicroSD 内に作成されます。
録音データ、写真データ、録画データはフォルダ内に格納されます。



DCIM

※全ての MicroSD カードでの動作保証を行うものではありません。

自転車用固定ブラケット

直径 31mm のハンドルまで取り付け可能です。



最初にハンドルにベルトを巻き付けます。


この時①と②の角が穴を通っている事をしっかりと確認してください。

※走行中に振動で外れない為の確認になります。

本体をカメラネジに時計回りに回して装着してください。

この時、固定ナットを反時計回りに回して頂き、カメラの向きと固定位置を調整してください。

録画モード

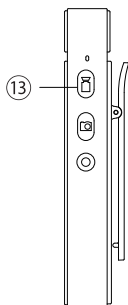

⑬の録画ボタンを1度押してください。
画面左上に  が表示されます。
これで録画モードになります。
この状態で、もう一度⑬の録画ボタン
を押すと録画がスタートします。
もう一度押すと録画を終了します。

録画中は赤い○表示がゆっくり点滅し
ます。



録画時間


録画解像度

ループ録画の設定時間


例では5と表示されていますので5分のファイルで
ループする設定になっていることがわかります。

※録画時間の表示も5分毎になります。

動態検知モード

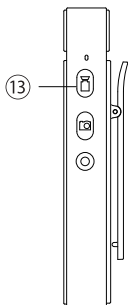


録画を開始後、再度⑬のボタンを長押しすると動態検知モードに入ります。
のマークが表示されたら切り替わっています。

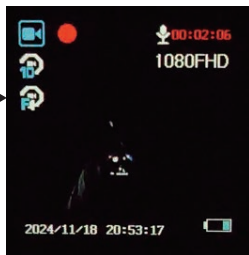

※全ての動くものに反応することをお約束するものではありません。

画面の回転

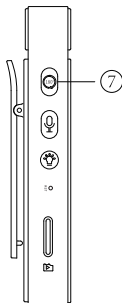


カメラの向きを帰ると表示が上下逆になります。こんな時は⑦の画面回転ボタンを1度押すと上下が切り替わります。


録画していない状態での表示




◀ 予測録画可能時間

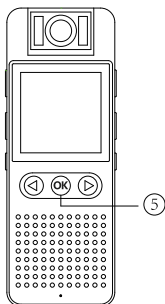

録画していない状態で⑤OK ボタンを長押しすると設定画面に入ります。再度長押しすると設定画面から出ます。

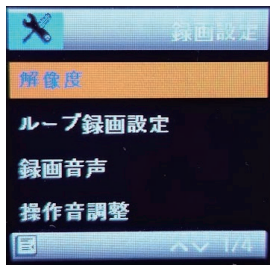

※「録画設定」と「写真設定」の設定は異なります。

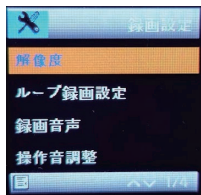


- ・解像度
1080F / 1080P / 720P から選択可能です。
- ・ループ録画設定
ループ録画時の 1 ファイルの時間設定になります。

カスタム仕様になります。
1080F = 1920X1080
1080P = 1440X1080


- ・録画音声
OFF / ON から選択可能です。
録画時の音声録音の ON/OFF になります。

- ・操作音調整
0 ～ 8 で設定可能です。操作音の音量設定になります。

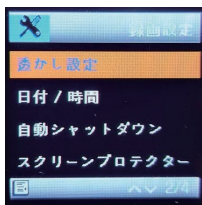

- ・透かし設定
録画時の時間表示設定
- ・日付 / 時間
録画時に表示する日付時刻の設定ができます。
- ・自動シャットダウン
シャットダウンするまでの時間設定になります。

- ・スクリーンプロテクター
OFF / 30 秒 / 1 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分から選択可能です。

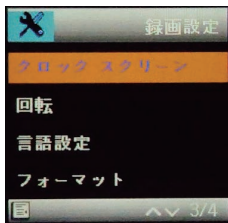

- ・クロックスクリーン
OFF / ON から選択可能です。
ON にするとスクリーンプロテクター動作時に時計表示になります。
- ・画像の回転
OFF / ON から選択可能です。


- ・言語設定
表示言語の選択が可能です。

- ・フォーマット
Micro SD を初期化します。※データは全て削除されます。





- ・初期設定
設定を初期化します。
- ・バージョン
使用されているバージョンを表示します。

カメラモード

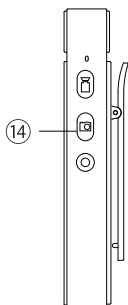

⑭のカメラボタンを1度押してください。画面左上にが表示されます。これでカメラモードになります。この状態で、もう一度⑭のカメラボタンを押すと撮影ができます。

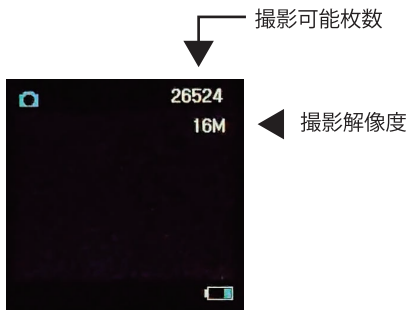

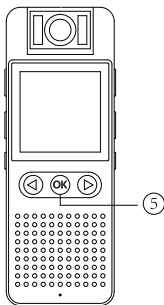

カメラモードの状態⑤OK ボタンを
長押しすると設定画面に入ります。

・撮影解像度

4608x3456 / 3648x2736

2592x1944 / 1920 x 1080

・ホワイトバランス

Auto、晴れ、曇り、白熱灯、蛍光灯

・露出補正


2、+5/3、+4/3、1、+2/3、+1/3、
0、-1/3、-2/3、-1、-4/3、-5/3、-2

・タイマー撮影


シングルショット、2 秒タイマー、5
秒タイマー、10 秒タイマー

・日付

OFF、日にち、日付 / 時間

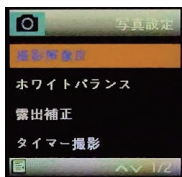

ボイスレコーダー

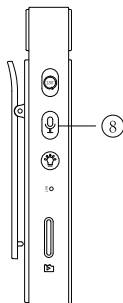

⑧を1度押してください。画面上、右寄りにが表示されます。



これで録音モードになります。

この状態で、もう一度⑧の録音ボタンを押すと録音を開始します。


もう一度押すと停止します。

録音中は赤い○表示がゆっくり点滅します。

録音時間
(赤文字)

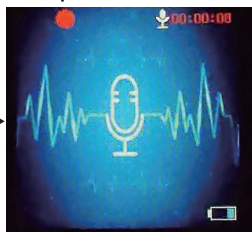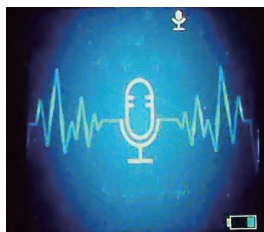

プレビュー

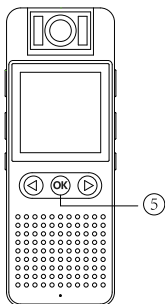


電源が入っている状態にて、録画、カメラ、録音モードの時に⑤OKを一度押して頂くとプレビュー画面になります。

プレビュー画面から出る時は電源ボタンを一度押してください。

プレビューできるファイルがない場合は「ファイルがありません」と表示されます。

WiFi モード

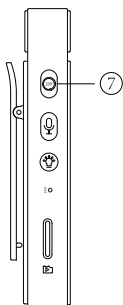

録画モードまたは撮影モードの状態で
⑦フリップ、Wifi ON/OFF ボタンを長押ししてください。

WiFi モードに入ります。

再度⑦を長押しして頂くと戻ります。



このモードではスマホとアプリを用いた接続する為のモードになります。

対応通信規格は 802.11 b/g/n (2.4G シングル) を使用します。

通信距離は最大約 10 メートルとなります。(見通し良く、通信障害がない場合。)


アプリのダウンロード



Android



iOS

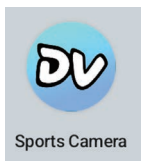


WiFi モードにてスマホと接続する場合に必要なアプリを
QR コードからダウンロードしてください。

Android 11 / iOS 11 以上が必要となります。



本製品を WiFi モードにした状態で、スマートフォンの WiFi 設定にて [WE-CAM****] を探し接続してください。
※この状態では WiFi を用いたインターネット接続は出来なくなります。予めご了承ください。

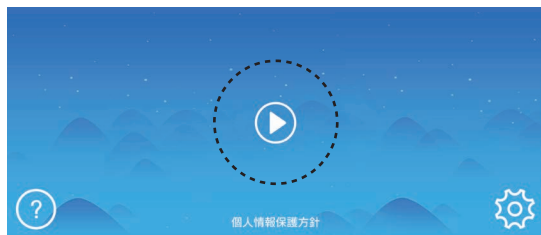

WiFi 設定が完了しましたらアプリを起動してください。
上記のような画面になりましたら真ん中の  をタップしてください。カメラの映像がスマホ画面に表示されます。

アプリのアクセス許可

アプリ起動時にアクセスの許可をもとめられますので許可をお願い致します。

※下記は例となります。機種、OS のバージョンにより異なる事がございます。

iPhone の場合

「フルアクセスを許可」をタップしてください。




Android の場合

「すべて許可」をタップしてください。



アプリ画面

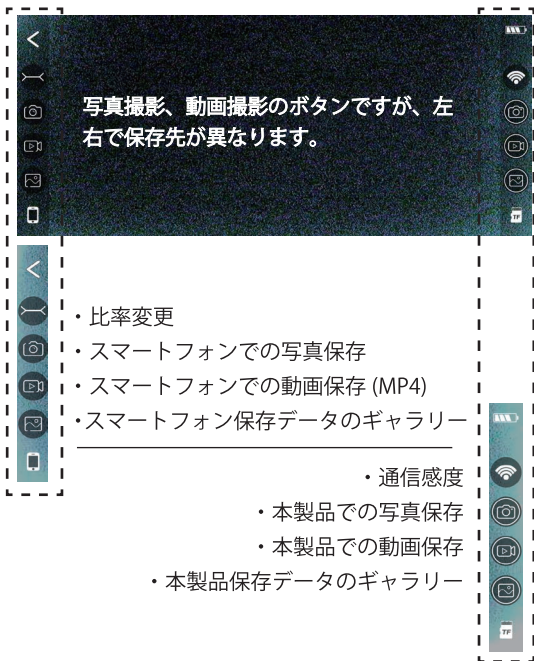


※注意

スマートフォンへの録画保存も可能ですが以下の内容を事前にご理解頂き、ご利用ください。


スマートフォンへの録画では SD 画質相当での録画となります。電波の通信状況によりましては録画画質が低下する事がございます。

接続出来ない場合

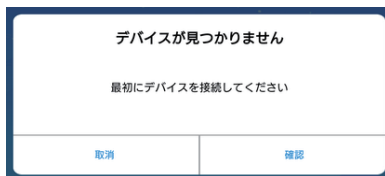

上記表示がでましたら、まだスマートフォンのWiFi設定の接続先を本製品に切り替え出来ていない状態です。「確認」をタップして接続を行ってください。


※本製品をWiFiモードに切り替えている事もあわせてご確認ください。



「接続が失われました」と表示された場合は通信が途切れています。

画面左上の  をタップして接続前の画面に戻り、再度接続から行ってください。

リセットボタン

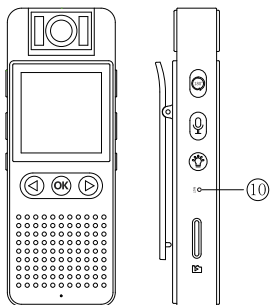

本体側面にある⑩RST はリセットボタンになります。
先が細い物で3秒間押してください。

- ・フリーズしてしまった場合にお試しください。

FAQ

F_画面が上下反転しています。


A_⑦のボタンを押してください。

F_電源はONなのに画面が消えています。

A_自動シャットダウンの設定をオフにしてください。

F_録画が出来ていなかった。

A_録画スタート時に画面左上に録画中の赤い●表示が点滅しているかご確認ください。

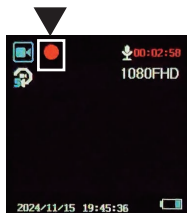

F_ファイル容量はどの程度必要でしょうか。

A_動画ですと動きがどの程度かにもより異なりますが、動きが少ない状態ですと、1080Fの設定で10分の動画ファイルで約300MBになります。単純計算で60分で6倍の1800MB(=1.8GB)になります。

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

お問合せはこちらへ

QRコードを読みこんで頂きますと
メールフォームのページを開きます。



株式会社エアリア TEL03-5779-6011(営業時間平日 :10-17 時 /
土日祝祭日・夏季・年末年始を除く)

