



# We-CAM



MS-BCAM-B / microSD なしモデル  
MS-BACM32-B / microSD 32GB 付属

## 注意事項


- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- ご利用の前に付属の USB 充電ケーブルで3時間以上の充電を行ってからご利用ください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、TypeC 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってから充電してください。故障の原因になります。
- 自転車等の乗り物に取り付けてのご利用の場合は、完全に停車してから操作をしてください。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。



## リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- 本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。
- 充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 ~ 2A 出力のもので日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状があるからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。
- しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので1カ月に1回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。
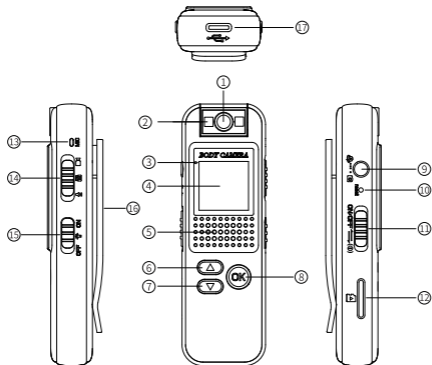
## 各端子





- |   |                    |
|---|--------------------|
| ① レンズ   | ⑩ リセットボタン          |
| ② ライト   | ⑪ 電源ボタン            |
| ③ 充電 LED  | ⑫ micro SD カードスロット |
| ④ ディスプレイ  | ⑬ マイク              |
| ⑤ スピーカー   | ⑭ ビデオ / 写真 / 録音    |
| ⑥  ボタン | ⑮ ライト ON / OFF     |
| ⑦  ボタン | ⑯ クリップ             |
| ⑧ OK ボタン  | ⑰ USB 端子 (TypeC)   |
| ⑨ フォト / 反転  |                    |

## 仕様



本体サイズ	29 x 88.1 x 19 mm
本体重量	41g
対応フォーマット形式	FAT32 / exFAT
対応メディア	micro SD ※最大256GB Class10推奨
対応容量	最大 256GB
ビデオ解像度	1920 x 1080(1080FHD)
ビデオ形式	avi
写真 解像度	4032 x 3024
写真形式	jpg
録音形式	wav
最長録画時間	210分
USB端子	TypeC
搭載バッテリー	リチウム バッテリー
バッテリー容量	3.7V / 700mAh

※micro SD はフォーマットしてからご利用ください。

## 電源を入れる

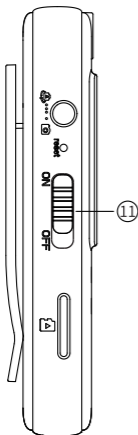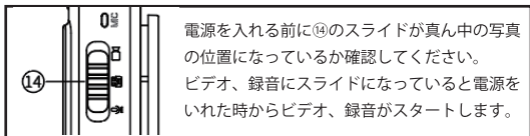


電源ボタンを ON 側にスライドしてください。ディスプレイに「Welcome」と表示されます。※このまま放置しておくと「Goodbye」と表示されます。

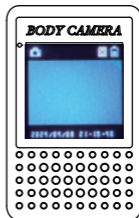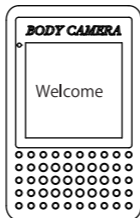

画面右上にこのマークが出ている場合は micro SD が挿されていません。

※このまま放置しておくと省電力モードに入り、「Goodbye」と表示され電源がきれます。

## 充電をする

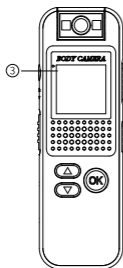

⑰の USB 端子に付属の USB ケーブルをさして、充電を行ってください。


③充電 LED が点灯します。

満充電になりますと、LED は消灯します。

※本製品に USB-AC 等は付属しませんので別途で用意ください。




## クリップ



⑱のクリップは挟むだけでなく、磁石を内蔵しています。

## 写真を撮る




P-04 の手順にて電源を入れてください。

ディスプレイが映っている状態で⑨のボタンを押して離してください。写真の撮影ができます。


※この時、カメラの向きによっては上下が反転します。⑨を長く押して頂くと反転します。反転したら指を離してください。

## ビデオを撮る



P-04 の手順にて電源を入れてください。

⑭のスライドをデビオ  にスライドしてください。

停止する時はスライドを真ん中の  に戻してください。


※この時、カメラの向きによっては上下が反転します。⑨を長く押して頂くと反転します。反転したら指を離してください。


注意：撮影後の動画は反転できません。

## 音声を録音

P-04 の手順にて電源を入れてください。


⑭のスライドを録音  にスライドしてください。

停止する時はスライドを真ん中の  に戻してください。




## ライトをつける

⑮のスライドを録音を ON にスライドしてください。  
カメラ両脇のライトが点灯します。





## セットアップ



⑧の OK ボタンを長押しして頂くとセットアップに切り替わります。


再度長押しして頂くと戻ります。

ここでは細かな設定を行います。



- |           |       |   |
|-----------|-------|---|
| ビデオ解像度    | ..... | 解像度の選択ができます。  |
| サイクルビデオ   | ..... | ビデオファイルの1ファイルの録画時間。<br>※フォーマット形式、解像度によっては1ファイルの制限が壁になります。 |
| 日付ラベル     | ..... | 写真、ビデオに日付をいれるか選択します。                                      |
| 自動シャットダウン | ..... | シャットダウンまでの時間設定。   |
| スクリーンセーバー | ..... | ビデオ録画中の画面が消灯するまでの時間設定。                                    |
| 言語設定      | ..... | 12種類の言語から設定が可能です。   |
| 日付時刻      | ..... | 本体内の日付設定できます。   |
| フォーマット    | ..... | micro SD をフォーマットします。                                      |
| デフォルト設定   | ..... | 設定の初期化します。  |
| バージョン     | ..... | 本体のファームのバージョン。  |

## データ確認



⑧の OK ボタンを短く押して頂くとプレビューに切り替わります。

⏪ ⏩ を押して頂くと順に切り替わります。

## micro SD

本製品は最大 256GB の micro SDXC に対応しています。

またフォーマットに関してはセットアップ内にあるフォーマットより行って頂けます。

フォーマットをしますと下記3つのフォルダが micro SD 内に自動的に作成されます。録音、写真、ビデオのデータはそれぞれのフォルダに格納されます。



AUDIO



PHOTO



VIDEO

F\_画面が上下反転しています。

A\_⑨のボタンを長押ししてください。

F\_電源はONなのに画面が消えています。


A\_省電力モードに入っています。一旦、OFF にしてから ON にして頂くと起動します。

F\_起動すると勝手に撮影が始まります。

A\_⑭のスライドが真ん中に位置している事を確認してから電源を ON にしてください。

F\_電源を入れると撮影が始まってしまいます。

A\_⑭のスライドが真ん中に位置している事を確認してから電源を ON にしてください。

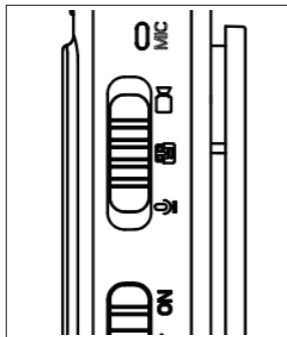

左の図のように⑭のスライドが真ん中の状態で電源をONにしてください。

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

## 保証書

商品名	WE-CAM
商品型番	MS-BCAM-B / MS-BCAM32-B
保証期間	ご購入日より 1 年間

購入店印

購入日

※ケーブル断線等、水濡れ、落下、物理的破損を除く  
本製品使用による直接、間接的な損害に関しましては一切の  
責任を負いかねます。

販売小売店のレシートでも代用可能ですが、その場合は本製  
品の型番と購入日が表記されている必要がございます。感熱  
紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がございますの  
でコピー等を行い本書と一緒に保管をお願い致します。

本書の再発行は致しません。