



All Clean Max ゼンクリ マックス

この度は当社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品はパソコン・スマートフォン、イヤホンなどのテックプロダクトをクリーニングツールキットです。ご利用に際しては本書並びにクリーニングする機器の取扱説明書を必ずご確認ください。

[感電注意]

△通電機器やケーブルにご利用される場合は必ず電源オフ（通電していない事をご確認の上）である事をご確認の上、ご利用ください。またバッテリー搭載機器をお手入れされる場合はそれら機器の取扱説明書をご確認ください。

[破損・キズに注意]

△本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
△傷ついて困るもの、すでに破損（ヒビや割れているもの）しているものに使用しないでください。
△お手入れの際は、やわらかい布で拭いてください。

[破損注意]


- 本品や付属品に重い物をのせたり、本品を落下させないでください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所へ放置・保管しないでください。
- 使用状況、保管場所、保管状況によって、経年により劣化する場合がございます。
- クリーニングツールの汚れが取れなくなったり劣化した場合は新しいものをお買い求めください。部品単品の販売はございません。
- 本品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください

本品の保証はお買い求め時に不具合や欠品がございました場合に対して保証を行います。（お買い求め日より2週間）
そのような場合は速やかに当社へお申し出ください。

①商品本体

■本体カバー

上部から軽くプッシュ（押し込む）し離すと少し飛び出します。飛び出した内部ボディを平行に持ち上げ取り出してください。

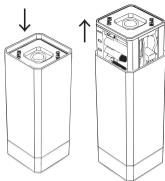


■本体底面

底面にはマグネット吸着でフランネルクロス&ブラシを取り付けています。必要に応じて取外してください。






■内部ボディ

内部ボディ本体を下部へ軽く押し込むと「ツールをロング化する棒」が飛び出しますので指で引き出してください。戻す際はそのまま入れる事で収納いたします。

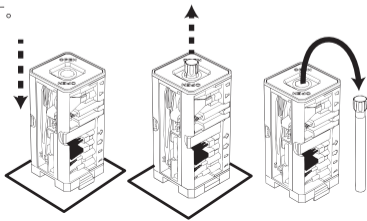

■各パーツ取り出し方法


内部ボディは一定方向に開きますので、開いた状態でお使いになられるツールを取り出してください。

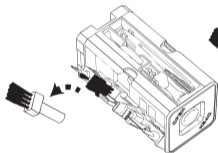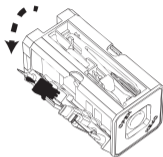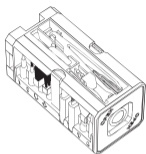

一部のツールは内部ボディから取り出した「ツールをロング化する棒」を取り付ける事が可能です。

②各パーツ説明

①スマートフォン
スピーカークリーナー



②ステッククリーナー

③CMOSクリーナー



④イヤホンブラシ
& ペンクリーナー



⑤ライトニング端子
クリーナー



⑥フチクリーナー



⑦TypeC端子
クリーナー



⑧ソフトブラシ



⑨ソフトハケ



⑩カーブブラシ



⑪ハードハケ



⑫スエードチップ



⑬隙間用ブラシ3



⑭隙間用ブラシ2



⑮フックヘッド



⑯隙間用ブラシ1



⑰キーキャップブラー




⑮フックヘッド



⑲スイッチプラー




⑰ツールをロング化する棒




⑳SIMピン



⑱タッチペン



㉑ピンセット



㉒ボトル



㉓フランネルクロス&ブラシ



本体ボディ



①スマートフォンスピーカークリーナー(硬質素材)



スマートフォンのスピーカーのホコリを欠きだします。素材が硬質のためフィルターを破らないように少しずつかき出すようにご利用ください。

②ステッククリーナー(スポンジ)



ワイヤレスイヤホンの充電ボックスなど指が入らないようなところにおすすめなツールです。

③CMOSクリーナー(軟質素材)



カメラレンズのフチ付着したホコリをソッと除去するのに最適なツールです。

④イヤホンブラシ&ペンクリーナー(金属素材/ブラシ)



先端が鋭角な金属素材のクリーナーです。鋭角・金属のため機器のキズや破損を発生させないように注意しご利用ください。また通電機器にご利用される場合は必ず電源オフにしてください。※電源がオフであってもバッテリー搭載機器などの端子等にはご利用しないでください。ブラシはイヤホンなどのフィルター素材に付着するゴミに最適です。

⑤ライトニング端子クリーナー(軟質素材)



iPhone、iPad のライトニング端子内部のゴミをかき出せます。逆側はライトニングケーブルの先端を入れ端子に付着したホコリを除去するのにオススメです。※端子内に入るという形ではなくコネコネするイメージです。

⑥フチクリーナー(軟質素材)



スマートフォンのフチをなぞる事でガラスレンズとスマートフォンの隙間のホコリを除去するなどが可能です。

⑦TypeC端子クリーナー(軟質素材)



TypeC 端子内部のゴミをかき出せます。逆側はTpeC ケーブルの先端を入れ端子に付着した汚れを落とせます。

⑧ソフトブラシ(ブラシ)



2のステッククリーナーでは長すぎるような場所でのご利用に。

⑨ソフトハケ(ブラシ)



やわらか素材のハケです。キズが心配でソツと掃きたい端子などに。

⑩カーブブラシ(ブラシ)



イヤホンの外側などに最適なブラシです。

⑪ハードハケ(ブラシ)



キズがついても気にならないまたはつかない場所でしっかり掃きたいなどに最適なブラシです。

⑫スエードチップ(クリーナー)



スマートフォンレンズの油分を拭き取るのに最適なクリーナーです。

⑬隙間用ブラシ3(ブラシ)



充電端子の内部に最適なブラシ

⑭隙間用ブラシ1(ブラシ)



先端にいくほど細くなるブラシです。奥までブラシを届けたいようなところへ

⑮フックヘッド(硬質素材)



少し届かないところをかき出す
ツール

⑯隙間用ブラシ2(ブラシ)



先端まで同一の太さのブラシです。

⑰ツールをロング化する棒



各ツールを長くし利用しやすくいたします。

①、②、③、④、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯
のツールと接続できます。

⑱タッチペン



クリーニングツールではありませんが
あると便利な画面タッチ
ペンです。

⑲ピンセット



細かなものを取り出すときに便利
なつまむツールです。

⑳ボトル



水分や洗剤を入れるボトルです。※シンナーや除
光液などの有機溶剤、オイル、香料やアルコール
を多く含むもの、化学薬品類や燃料は入れないで
ください。

粘性の強い液体は入れないでください。
内容物を入れた際は液が出てくるまでプッシュ部
分を何度か押してください。

㉑キーキャップブラー



パソコンキーボードのキートップを取り外すツール。
取り外しに対応したキーボードでご利用頂けます。
※ノート PC のキーボードは取り外せません。

②②スイッチプラー



キースイッチを取り外すツール。
スイッチの取り外しが可能なキーボードでのご利用頂けます。(キートップが取り外せてもキースイッチが半田付けされているなど取り外しできない場合もございますので必ずご利用キーボードをご確認ください)

②③SIMピン



スマートフォンのSIMカードを取り外す際のピンです。

②④フランネルクロス&ブラシ



本体底面にクリーニングクロス、中央のスライドでブラシを出すことができます。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合はご購入から2週間以内でありましても無償保証適応外となります。また保証は本品に限り行うものであり直接・間接問わず他製品への保証は致しかねます。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 購入日が分かるレシート / 納品書 等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。

○当商品は品質に万全を期していますが、万一不良品がありましたら弊社サポートまでお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp>

商品名 ゼンクリMAX

商品型番 MS-MACL-WH

