





TRIPLE RANGERS FUTATSUPOORT

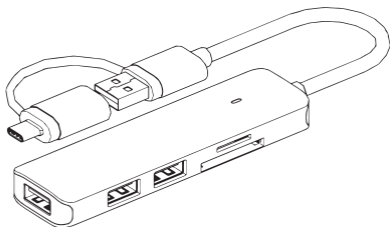

使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や社内に長時間放置しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はお止めください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、パソコン、携帯電話や付随するデータの破損や故障は一切保証いたしません。
- ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルをもって行くと断線の原因になります。
- ケーブルをもって振り回さないでください。

仕様

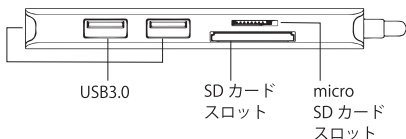

パソコンとの接続
USB ハブ
カードリーダー


本体ケーブル長
対応 OS

使用可能温度
本体サイズ / 質量

TypeC / A ポート
USB3.0 x3
SD カードスロット
micro SD カードスロット
約 15cm
Windows11 / 10 / 8.1 / 7
Mac OS 10.3 ~
0 ~ 50°C
約 102 x 28 x 12 mm / 54g


※パソコン本体の USB(A) 又は TypeC ポートへ接続してください。お待ち頂くと、自動的に認識します。

認識しますとデバイスマネージャー上にて下記のように表示されます。

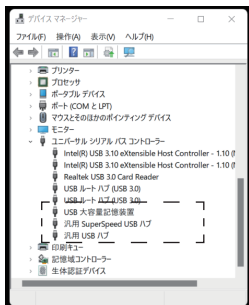


Windows11 表示例

ご利用方法につきまして

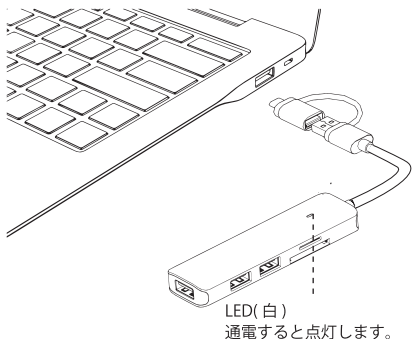


※TypeCへ接続頂く場合は下記の図のようにTypeAの端子に変換コネクタを接続してください。
その際、コネクタに3mm程度隙間がございますが、こちらは正常です。
無理に押しこまないようご注意ください。

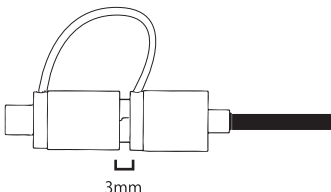

本製品のLEDが点滅している状態で、メモリ類を本製品から取り出さないでください。
また、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

USB

USB Hub に関しまして

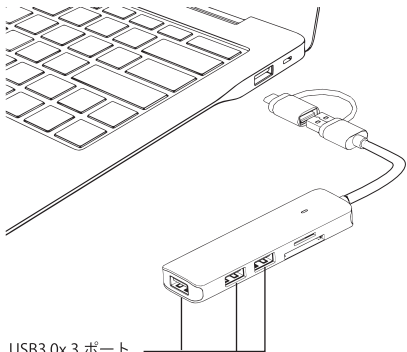

※本製品はバスパワー駆動の製品になります。
パソコン本体から供給される電力以上の電力は供給できません。

接続機器がバスパワー駆動の場合、製品によりましては電力不足でご利用頂けない場合がございます。


※USB 機器によりましては USB Hub を経由してのご利用をサポートしていない機器もございます。

接続機器の仕様をご確認ください。

SD & MicroSD リーダー


SDµSD スロット

SD カードの取り付け

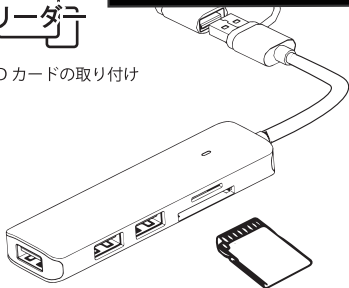

端子面を上にして挿しこみます。

micro SD カードの取り付け

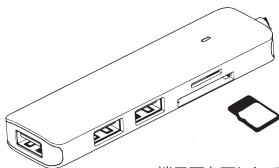

端子面を下にして挿しこみます。

※microSD スロットはノッチ式になっていますのでしっかりと奥まで挿しこんでください。

※SD スロット、micro SD スロットの同時接続も可能です。


対応 SD カード

SD カード
SDHC カード
SDXC カード

microSD カード
microSDHC カード
microSDXC カード

動作確認済み容量 512GB

※miniSD、miniSDHC をご利用の場合は別途変換アダプタをご用意ください。

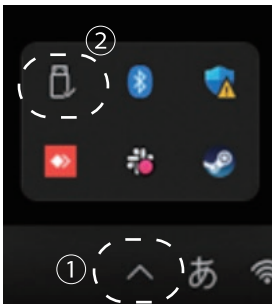


デスクトップ右下の①をクリックし、ポップアップメニューより②をクリックしてください。



③取り出すドライブを選択してください。

本製品に接続の SD、micro SD カードも USB ドライブと表示されますが、こちらは仕様となります。

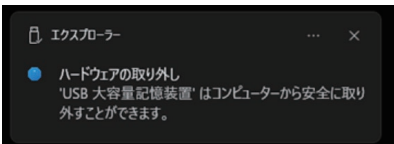

上記、表示がでましたら取り外してください。

故障かと感じたら下記、ご確認ください。

F_ 認識しません。

A_ パソコンとの接続がしっかりされているか改めてご確認ください。

また、本製品の TypeC 変換をご利用の場合は変換アダプタがしっかり接続されているかご確認ください。

F_ 製品は認識しているのに接続している USB や SD カードが認識しません。

A_ USB メモリや SD カードのフォーマットは接続頂いているパソコンでご利用頂けるフォーマットかどうか事前にご確認ください。