



ARW-V23JP シリーズ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管してください。



ARW から始まる文字列が製品型番になります。



製品型番は 化粧箱の底面に記載があります。

目次

商品仕様 P03

充電方法 P07

基本操作 P08

DaFit の使い方 P10

ペアリング P11

※通常の Bluetooth 機器とのペアリング方法とは異なります
のでご確認お願い致します。

基本画面 P14

輝度設定 P18

メッセージ P19

Q&A P26

ワンポイント

本製品は初期言語は英語となります。スマートフォンとペアリングしますとスマートフォンに併せた言語になります。

商品仕様

- 液晶サイズ：1.3 インチ TFT
- バッテリー容量：170mAh
- BTバージョン：Bluetooth5.1
- 対応アプリ：DaFit
- 対応 OS：Android4.4 以上
iOS8.0 以上
- 充電時間：約 2 時間
- バッテリー動作時間：
約 4 日間（待機時間約 7 日間）
- 防水：生活防水
- アクセサリー：
 - 商品本体
 - バンド
 - 充電ケーブル

注意事項

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- ご利用の前に、付属の USB 充電アダプタで 3 時間以上、充電してからご利用ください。
- バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

■ 化粧品、日焼け止めクリーム、アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品の金属部分またはプラスチック部分を傷めるおそれがあり、使用しないでください。付着した場合は、キレイな布でお拭き取りください。

■ 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。デバイスの故障、破損の原因になります。

■ お風呂場やサウナなど気温が高く、水蒸気があるところで使用しないでください。故障の原因になります。

■ 本製品を充電する前に、充電端子に汚れがある場合は必ずまず汚れを拭き取ってから、ご充電ください。故障の原因になります。

■ 肌に違和感や異常を感じた場合、直ちにご使用をおやめください。

■ 本製品を分解しないでください。

■ 本製品で測定できる数値はあくまで目安となる参考値であり、医療目的で使用できるデータではございません。測定する環境、状態に応じて、装着の具合によって数値が大きくズレることがございます。不具合ではございません。


クリーニング

■ 汚れがある場合、軽く湿らせた状態の柔らかい生地の布で拭き取りってください。

■ 拭き取りましたら、乾いた柔らかい布でキレイに完全に乾くまで拭き取ってください。


各部位の説明

操作画面

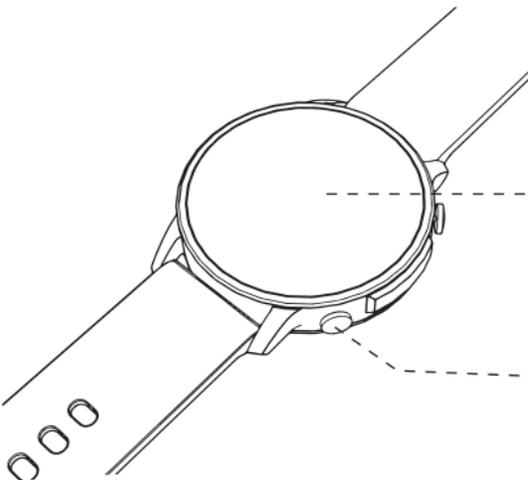


時計の操作画面です。タッチパネルになっており、タップ操作、スライド操作が可能です。

電源ボタン

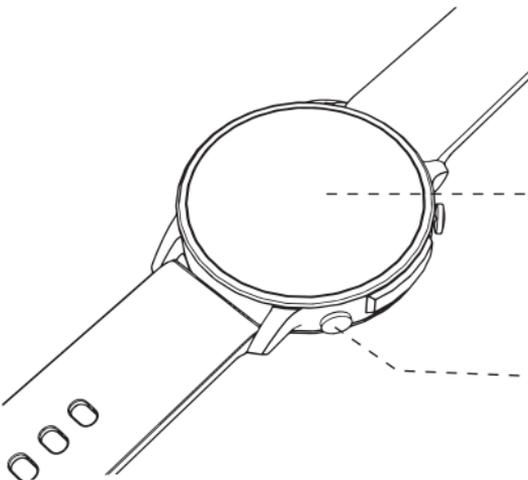


電源ボタン、長押しで電源をオン・オフが可能です。

充電用端子

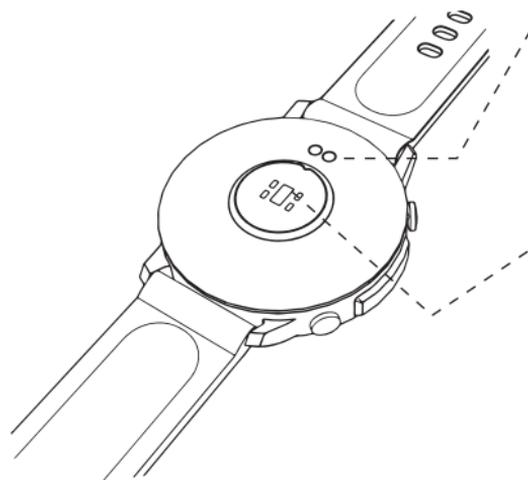

充電する際に専用ケーブルを取り付ける端子です。


各種センサー

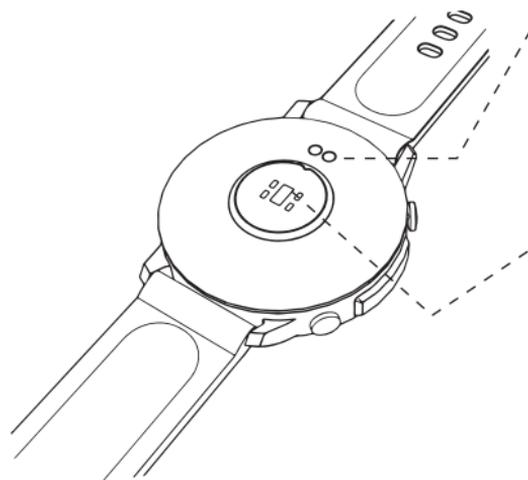

各種データの測定するセンサーです。


※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようご注意ください。

ベルトの使い方

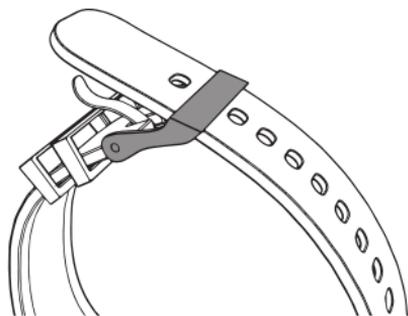


①腕にとりつけ、ベルトを金属の輪っかに通してください。

②ちょうどいい締め具合にて、ピンを通してください。

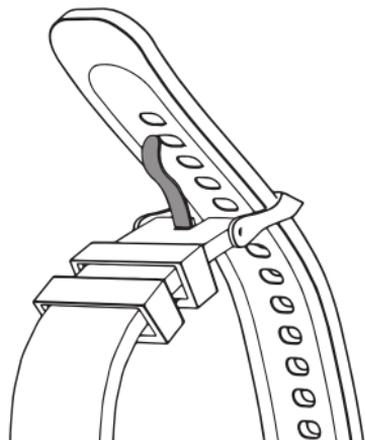


③余ったベルト部分は固定用輪っかに通してください。
これで完了です。

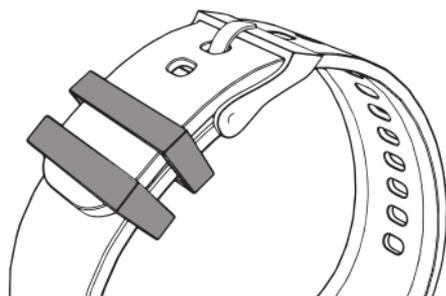

③バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつすぎないように気をつけてください。

充電方法

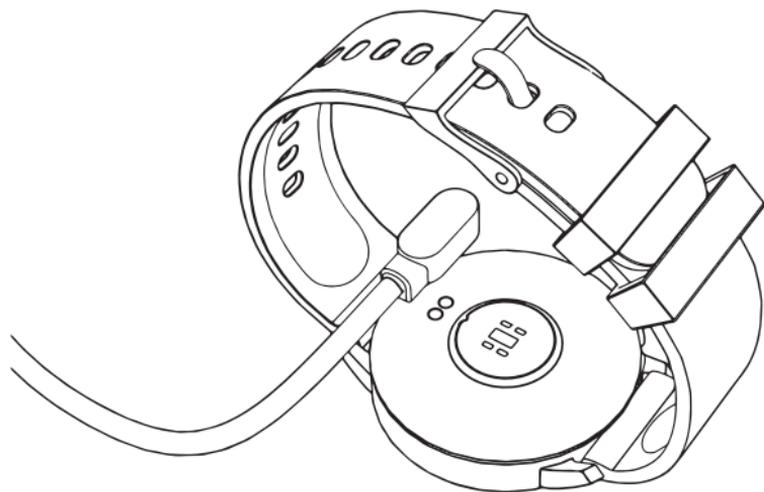

①付属の充電ケーブルをスマートウォッチ本体の背面の充電接続部に取り付けてください。

②充電ケーブルの反対側の USB A コネクタをお持ちの AC アダプタに接続すると充電が始まります。

③充電は約 2 時間程で完了します。

※急速充電には対応していません。

※充電機の接点は間違って接続出来ないように図の方向にしか接続出来ないように磁力で反発するようになっています。これは仕様です。

※センサーは測定時に光を照射します。目で直視しないようにご注意ください。

電源のオンオフ

- 電源ボタンを約3秒間長押しすると、電源のオンまたはオフが可能です。



電源を切る時は上記確認のメッセージが表示されます。

ホーム画面へ戻る/前の画面に戻る

- 電源オンの状態で、電源ボタンを一回短く押すと、ホーム画面に戻ることが可能です。
- アプリ使用中は、電源ボタンを一回短く押すと前の操作画面に戻ることが可能です。

対応アプリのダウンロード

- 本製品は DaFit アプリに対応しております。各種管理やスマートフォンとの連携をより便利にします。以下のQRコードをスキャンまたは、Play ストア (Android)、App ストア (iOS) で「DaFit」を検索してダウンロード、インストールをしてください。



Da Fit

DaFitの使い方

■ DaFit は非常に多機能な APP で、様々な便利な機能がごございます。基本的な使用方法は以下の動画でご確認ください。

<https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560812/dafit.mp4>



■ DaFit の使用方法の説明は以下のリンクより PDF ファイル形式でごダウンロードいただけます。

<https://www.area-powers.jp/product/others2/4560490560812/dafit.pdf>



ペアリング

本製品は必ず、アプリ側からペアリング操作をお願いいたします。スマートフォンの設定からペアリング操作すると通知エラーまたは接続が途切れることがございます。

- ①スマートフォンの設定から Bluetooth をオンにします。
- ②V23 本体の電源を長押しして、オンにします。
- ③DaFit (アプリ) を起動します。
- ④切り替えてください。
- ⑤「デバイスを追加する」をタップしてください。
- ⑥追加するスマートウォッチが表示されましたらタップしてください。





⑦「ペアリング」の要求が出ますのでペアリングをタップしてください。



⑧通知の表示する事を許可しますか？と表示されますので「許可」をタップしてください。

以上でペアリングが完了です。

ペアリングが正常に完了すると機種名の下に「接続」と表示がでます。



基本画面

真ん中のホーム画面が一番最初に表示されます。上下左右にスライドすることで、それぞれの画面にアクセスすることが可能です。

スクロール画面

上下にスクロールし機能を選択頂けます。



ホーム画面



メニュー画面

各種設定、天気、画面の明るさなど、設定に関するメニューが表示されます。



情報表示画面

歩数 / 睡眠 / 心拍数 / 運動 / カメラ / 天気 / 音楽などが表示されま



メッセージ画面

Line 等 許可されているメッセージが表示されます。



機能一覧

※スマートウォッチの測定数値はあくまで参考値であり、個人差があります。医療用としてはお使い頂けません。

※通知履歴を確認したい場合はホーム画面を右にスライドして頂き、ハニカム式のメニューの中からご確認下さい。

歩数カウント

歩数を表示します。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(カロリー/距離/終日歩数など)。

睡眠管理

睡眠データを表示します。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(深い眠り/浅い眠りの時間/週間データなど)。

心拍数測定

心拍測定を行います。上にスライドする事でデータの詳細を確認します(心拍数ゾーン/終日心拍数など)。

運動トレーニング

運動測定設定を行います。「トレーニングを追加」を押すと、ウォーキング-ランニング-サイクリング-縄跳び-バドミントン-バスケット-サッカーなどの各項目を押す事で測定が開始されます。測定を中止する場合は電源ボタンを押し、画面上の停止(■)、一時停止(II)を押します。

血中酸素測定

血中酸素濃度を測定します。

天気表示

天気を表示します。上にスクロールする事で1週間分の予報を表示します。

カメラ操作

DaFitのアプリ - 遠隔撮影を開き、スマートウォッチ側のカメラのアイコンをタッチする事で撮影します。

音楽再生操作

音楽の再生停止などの操作を行います。

各種設定

タイマー

ストップウォッチの設定をします。

アラーム

アラームの設定をします。

秒読み

タイマーの設定をします。

輝度

画面の明るさを調整します。

振る

バイブレーションのオン/オフ 操作を行います。

シネマ

シアターモード(シネマ)：ONにするとミュートになり画面が暗くなります。再度タッチする事で戻ります。

リセット

本体のリセット(初期化)をします。

電源オフにします

電源オフ 操作を行います。

バージョン情報

本体のバージョンを表示します。

APPダウンロード

DaFitアプリのQRコードを表示します

輝度設定



輝度設定では画面の明るさを調整して頂くことが可能です。

5段階から調整頂けます。

※シアターモードをオンにすると輝度1になります。

こちらをタップして頂くと輝度 1-5 の明るさに変わります。ループ式になります。



メッセージ



ホーム画面を上へスワイプしてメッセージ画面を開きます。



ここでは連携したアプリのメッセージが表示されます。



通知するアプリはスマホの DaFit にて設定頂けます。

DaFit の説明をご確認ください。

※DaFit がスマホで起動していない場合はメッセージが通知されません。

iPhoneのアプリ通知を設定

■ iPhone でのアプリ通知の許可設定
(許可されていないと通知が届きません。)



「通知を許可」が ON になっている事を確認してください。
※iOS14.7.1 の設定画面になります。

LINE の通知されない場合は

(設定事例は iPhone)

スマートウォッチとは繋がっているのにメッセージの受信表示が行われない場合、スマートフォン側の設定を行ってください。



P21,P22 の通知設定は Da Fit と Line それぞれに通知設定を行っています。

運動トレーニング

運動画面で  をタップして頂くと運動の種目を選択できます。



種目を選択して頂くと計測が始まります。



計測を終了する時は画面を左にスワイプして頂き、 をタップしてください。

リセット



ホーム画面を下へスワイプしてメニュー画面を開きます。



設定をタップします。



リセットをタップします。

実行するとリセットされます。

※計測した数値をリセットします。

接続の解除

デバイスの接続を解除する

「デバイスの接続を解除する」をタップすると下記メッセージが表示されますので「許可」をタップしてください。

V23にiPhoneの通知を表示することを許可しますか？

このアクセサリを接続すると、受信したすべての通知が画面に表示されます。

許可しない

許可

次に「Bluetooth の設定からデバイスの登録を解除してください」とメッセージが表示されます。

「OK」で画面を閉じましたら、ご利用のスマートフォンの Bluetooth 設定よりデバイスの登録を削除してください。解除後、再起動してください。

解除方法はスマートフォンにより異なります。



接続が正常にいかない場合

・アプリのバックグラウンド再生を必ずオンにしてください。

(オフにすると連携が解除されます。)

・Bluetooth や無線が多い環境や、スマートフォンのアップデートなどでスマートウォッチとの接続エラーになってしまうことがあります。その際は都度修正をお願い致します。

【修正方法】

① アプリから、スマートウォッチのデバイスを削除します。

② スマートフォンの Bluetooth 設定からスマートウォッチのデバイスを削除します。

③ Bluetooth をオフにし、設定画面、アプリをいったん閉じます。

(※アプリを閉じる方法はスマートフォンの使い方をご確認くださいませ。また、ご利用がわからなければ、スマートフォンの再起動をお勧めいたします。)

④ アプリを起動し、デバイスを再度検索、接続をします。

⑤ 再度接続を完了させます。

Q&A

Q：スマートウォッチの時間があわない、時間がずれる。

A：ペアリングエラーです。ペアリングし直してください。

Q：通知がこない、通知が遅れる

A：通知が来ない現象は本製品の故障ではございません。お使いのスマートフォンの通知設定または接続エラーです。アプリとの接続遅延の可能性もございます。スマートフォン側の各種通知のオン/オフ等を再度ご確認ください。再度最初からペアリングし直す等をしてみて下さい。（アプリによっては何度か許可をオンオフするとできるようになる場合がございます。）

Q：自動的に接続が途切れる。

A：iPhone または Android のメモリー管理機能または省電力モードがオンになっていると、上記のことが起こることがございます。これはバックグラウンドでアクティブになっていないアプリを強制的にシャットダウンすることに起因しております。低電力モードをオフにするなど、スマートフォン側の設定を見直してください。

Bluetooth は最大見通し 10 メートルですが壁・扉など遮蔽物をまたいでの通信では切れる場合がございます。

そのためスマートフォンを持ちながら移動頂いても同様の状況になるかご確認ください。

Q：測定値に誤差がある

A：本製品は測定方式により、装着状態、測定環境に応じて測定可能なデータに誤差が生じることが想定されます。測定されるデータはあくまで目安であり、医療用としての参照はおやめください。

Q：ペアリングできない

A：スマートウォッチと先に Bluetooth でつながないでください。

取扱説明書 10 ページをご参照頂き手順通りに進めてください。

Q：充電機能が劣化した場合、バッテリー交換（有償）で行っていますか？

A：本製品は防滴構造のため、本体を開けてしまう事でその構造機能が低下する可能性がございます。

そのためバッテリー交換は行っておりません。

Q：天気予報が急に連動しなくなった

A：定期的にアプリを更新しております。更新タイミングによりましては連動にお時間を頂く場合がございます。

Q：リュースが変色しているように見える

A：ピンクは加工が異なるため傷がつかないようにリュース等に保護フィルムを取り付けています。

そちらをはがしてご利用ください。

リチウムイオン電池に関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- 本製品にはリチウムイオン電池を含みます。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 完全防水ではありません。水分が入ると本品の故障ならず、リチウム電池の膨張・発熱など思わぬ事故につながります。
- 充電の際は付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 A—2 A 出力のもので日本国内にてご利用いただける PSE 認証品をご利用ください。また形状が合うからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでおやめください。
- しばらくご利用されずに充電するとリチウム電池が劣化しますので1か月に一回程度充電してください。リチウムの経年劣化は保証対象外です。
- 廃棄される場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。
- 装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合は外してください。

センサーに関しまして

●本製品にはセンサーを搭載しています。ご利用の関しましてはご注意の上、ご利用ください。●保管の際は小さなお子様の手の届かぬ場所で保管してください。●センサーは計測時に緑色の光が出ます。目で直視は絶対おこなわないようにしてください。特に定期的な計測設定などが行える機種は目で見えない方へセンサー側をむけて保管していただくか電源を OFF にしてください。●ご利用者様の皮膚や装着状況によりましては、計測しにくい場合が発生します。●敏感肌など装着後、肌のかゆみ・違和感・異常がみられる場合はご利用をおやめください。

装着に関しまして

本製品はご利用者のご利用方法によりさまざまなご利用方法が可能です。長時間装着される場合、一定の密着で計測する特性とシリコンバンドの特性上、ムレ・汗などが発生する場合があります、定期的に汗を拭きとるなど行ってください。怠ると被れやかゆみが発生する可能性がございます。このような場合はご利用をお止めください。

サポートへの問い合わせ

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

上記のリンクにアクセスいただき、専用フォームよりお問い合わせ頂けます。

説明書 1 ページ目をご確認頂き、正式な型番をお教えてください。
別型番をお問い合わせ頂きますと、誤ったご案内に繋がります。



お問い合わせはこちらへ

上記のリンクをタップまたはクリックすることで、問い合わせフォームに進めることができます。

商品のご利用方法はお問い合わせに関しましては上記メールフォームより願いたします。