

スマートウォッチ

Smart Watch

クイックガイド



モデル:ARW-D27

対応アプリ
ダウンロード



veryfit

説明書
ダウンロード



商品仕様

| | |
|----------|--------------------------------|
| 画面サイズ | 1.69インチ 240×280ピクセル |
| 本体素材 | アルミニウム合金 [ベルト:シリコン] |
| 接続方式 | Bluetooth 5.1 |
| 最大伝送距離 | 見通し距離 最大10メートル |
| 防水レベル | 生活防水 |
| 駆動電力 | 充電式(300mAhリチウムイオン) |
| 待機時間 | 最大3日間(最低限の通信の場合) |
| 本体サイズ・質量 | 約44.4×37.5×13.5mm / 約39gベルト含まず |
| 付属品 | 充電ケーブル(USB接続) 交換用ベルト(ブルー) |

注意事項

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- ご利用の前に、付属の USB 充電ケーブルで 2 時間以上、充電してからご利用ください。
- バンドをきつく締めすぎると、肌の不快感、うっ血、跡が残ることがございます。時計をつける際、きつく締めすぎないように気をつけてください。
- 化粧品、日焼け止めクリーム、アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品の金属部分やプラスチック部分を傷める恐れがありますので使用しないでください。付着した場合は、キレイな布で拭き取ってください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。デバイスの故障、破損の原因になります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、充電端子に汚れがある場合は、必ず汚れを拭き取ってから、充電してください。故障の原因になります。
- 肌に違和感や異常を感じた場合、直ちにご使用をおやめください。
- 本製品を分解しないでください。
- 航空機内では使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本製品で測定できる数値はあくまで目安となる参考値であり、医療目的で使用できるデータではございません。測定する環境、装着の具合によって数値に大きな差異が出る場合がございます。不具合ではございません。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご利用ください。
- 全ての機能は日常的な運動管理であるウェルネス・フィットネス目的の製品であり医療機器ではありません。病気などの診断、予防、治療の目的にはご使用いただけません。
- 本商品は株式会社エアリアと SZDO 社の共同企画にて製造販売を行っている商品です。
- 本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取扱説明書をご熟読頂き正しくご利用ください。
- 商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。
- iPhone は米国 Apple Inc 社における米国及びその他の国における登録・登録商標です。Android は Google LLC の商標です。

リチウムポリマーについて

- (ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)
- 本製品にはリチウムポリマーを含みます。● 本製品に強い衝撃を与えないでください。● 防水ではありません。水分が入ると本品の故障や、リチウム電池の膨張・発熱など思わぬ事故につながります。● 充電の際は付属の充電ケーブルにて充電し、USB-AC は 1 A—2 A 出力のもので日本国内にてご利用いただける PSE 適合品をご利用ください。また形状が合うからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでおやめください。● しばらくご利用されずに充電するとリチウム電池が劣化しますので 1 か月に 1 回程度は充電してください。バッテリーの経年劣化は保証対象外です。● 廃棄される場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。
 - 装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合はご利用をお止めください。

測定について

本製品はセンサーを搭載しています。

測定時は、センサーが皮膚に安定して接触するように本機を装着してください。バンドがずれるなど、センサーの接触が不安定な場合、正確に測定できないことがあります。

温度が低い場所では腕への血流が減る為、正確に測定出来ないことがあります。

●保管の際は小さなお子様の手が届かぬ場所で保管してください。



●センサーは計測時に緑色の光が出ます。目で直接光を見ることは絶対にしないでください。

特に定期的な計測設定などが行える機種は目で見えない方へセンサー側をむけて保管していただくか電源を OFF にしてください。●ご利用者様の皮膚や装着状況によりましては、計測しにくい場合がございます。

●敏感肌など装着後、肌のかゆみ・違和感・異常がみられる場合はご利用をおやめください。

部位説明と操作方法

初めにご利用する前に、まずは付属の充電ケーブルに接続していただき、十分に充電してからご利用ください。

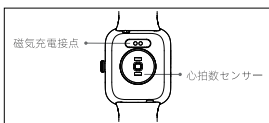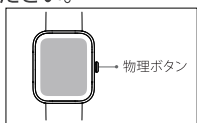

物理ボタンの操作

●短く押す

⇒(画面がオフの場合) 画面を起動する

⇒前の画面に戻る

⇒待受け画面の時はメニューに移ります。

●長く押す

⇒(オフの場合) 時計の電源をオンにする

⇒(充電中) 5秒程長押しすると、本製品をリセットします。

●電源オフ


電源を切る場合：時計内の「設定」⇒「シャットダウン」を選び、電源を切ることができます。



充電説明

ご利用頂く前に、まずは付属の充電ケーブルに接続していただき、十分に充電してからご利用ください。(必ず付属の純正ケーブルをご利用ください。)

※本製品に USB 充電器は付属していません。

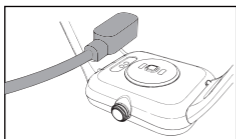

(電源オフ時) 充電ケーブルを接続すると自動的にオンになります。

●約 2 時間で満充電になります。

●満充電になりましたら、充電ケーブルを取外してください。

※急速充電には対応していません。


※USB AC は 5V-1A 出力の物をご利用ください。

普段、スマートフォンの充電に使用している物をご利用ください。

※センサーは測定時に光を照射します。


目で直視しないようご注意ください。

ご注意ください！

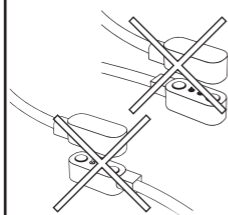

充電ケーブルは磁気吸着式です。
2本のケーブルを近づけると吸着しショートの原因となります。発熱/発火の原因となりますので近づけてのご利用はおやめください。

フィルムの貼り付け方

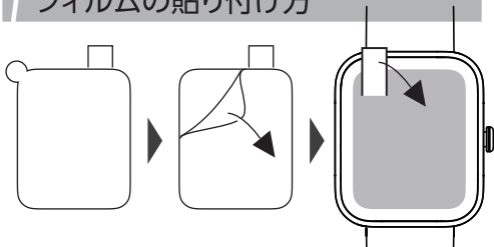

フィルムの丸い出っ張りから剥離フィルムを剥がしてください。こちらが接着面になります。

時計に綺麗に貼って、最後に取っ手をもって色付フィルムを剥がしてください。

※スマートウォッチの貼り付け面は事前に埃等を取り除いて綺麗にしておいてください。

最初にして頂くこと

- ※ 充電が完了している事を前提としています。
- ※ 本製品とスマートフォンとのペアリングはアプリを用いて行います。
- ※ スマホ側から検索して接続した場合は一度登録を削除してください。正常にご利用頂けなくなります。

はじめにアプリを検索してください。
下記パターン1～3のいずれかを行って下さい。

検索_パターン1



本製品のボタンを押し電源を入れて頂きますと右のような英文が表示されます。

左にスワイプしてください。



QRが表示されますのでスマートフォンのカメラで読み込んでアプリをダウンロードしてください。

(スマートフォンとのペアリング前はこれ以外の画面は表示されません。)

検索_パターン2

画面からの読み込みが難しい場合は下記 QR をスマートフォンのカメラで読み込んでください。



検索_パターン3

iPhone の場合は App Store より
Android の場合は Play ストアより
「VeryFit」と入力しアプリを検索してください。

アプリのダウンロード




※ 表示のバージョンは 2022 年 12 月のものです。


アプリのアップデートにより画面イメージが異なる場合がございます。

※ ダウンロードにはデータ通信出来ることが必要です。WiFi 環境でお試してください。

スマートフォン画面に上記「VeryFit」が表示されましたらダウンロードをお願い致します。




スマートウォッチのホーム画面にアイコンが作成されましたら、タップして起動してください。

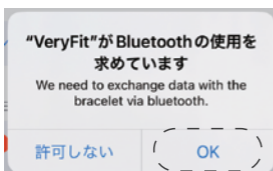

「アプリが起動しますと Bluetooth の使用」に関する許可を求められますので「OK」をタップしてください。



次に「位置情報の使用を許可しますか」と許可を求められますので「Appの使用中は許可」をタップしてください。

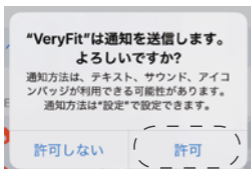

「アプリが起動しますと Bluetooth の使用」に関する許可を求められますので「OK」をタップしてください。



「すべてをオンにする」をタップして「許可」してください。



「使用の開始」をタップしてください。



「ソフトウェア利用規約とポリシー」内容をご確認頂き、問題なければ「同意する」をタップしてください。




スマホ画面に上記が表示されますとスマートウォッチ（本製品）側にも同じ表示がでますのでチェックボタンをタップしてください。



「正常にバインドされました」と表示が出たら「フィニッシュ」をタップしてください。


国または地域を選んでください。と表示されるので「日本」を選択してください。

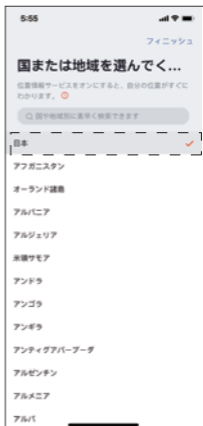


登録画面にてアカウントとパスワードの設定を入力してください。

画面を下へスクロールして頂きますと「後で」があります。

登録はされない。又は後でする場合「後で」をタップしてください。

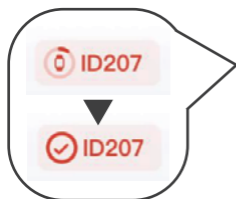

アプリと本製品の同期が始まります。チェックになるまでお待ちください。

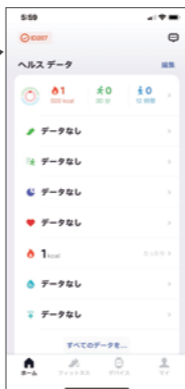

□ アプリ画面



ホーム / フィットネス
/ デバイス / マイ
から切替が可能です。

アプリ「VeryFit」はスマートフォンのバックグラウンドで起動しておいて頂く必要があります。終了しますとスマートフォンと本製品の連携がきれますので、ご注意ください。

VeryFitの使い方

VeryFitのさらに詳しい使い方は以下をご参照ください。



<https://area-powers.jp/product/others2/4560490561475/index2.html>

正常に動作しない場合は

- 接続をアプリ側から行っていませんか。
スマートフォンの Bluetooth 接続で接続している場合は解除し、アプリ側からの接続を行ってください。
- 歩数や通知がこない場合はアプリがバックグラウンドで起動しているか確認してください。
- 計測がエラーになる場合
センサーがしっかりと腕に接触しているかご確認ください。
- リセットをお試しください。
アプリ VeryFit 内の「デバイス管理」より「デバイスを再起動します」を行ってください。
- アプリは必ずバックグラウンドで起動しておいて頂く必要があります。

さらに詳しい説明書に関しましては当社商品サイトよりダウンロード頂けます。



<https://area-powers.jp/product/others2/4560490561475/index.html>

サポートへのお問合せ

QRコードを読みこんで頂きますとメールフォームのページを開きます。不具合や使い方に関しましてはこちらよりお問合せください。



または商品ページよりお問い合わせください。

商品ページ

www.area-powers.jp

株式会社エアリア [TEL] 03-5779-6011 営業時間：平日 10-17 時
土日祝祭日・夏季・年末年始休業期間を除く

お手入れとメンテナンス

- 汚れた場合は柔らかい布を濡らし、固く絞ってから拭き取ってください。
- 濡れた場合は乾いた柔らかい布で完全に乾くまで拭きとってください。
- バンドは直接肌に接しています。
汗、ほこりなどの気づかない汚れに触れて衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
- 接点に汚れが溜まると正常に充電出来ないうえに、故障、発火の原因となります。
- 2～3日に一度、乾いた柔らかい布で拭いて清潔にご利用ください。

無償修理対象外について

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、又は購入日がわかるレシート等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。